

Zalecenia dotyczące układania płytek podłogowych CERRAD

w formatach „deski” 60 x 17,5 cm i 120 x 20 cm.

Aby zniwelować ewentualne dopuszczalne przez obowiązującą normę odchylenie płaskości powierzchni płytek w formatach desek, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej.



Zalecana minimalna fuga w przypadku płytek w formacie 60 x 17,5 cm to 4mm, dla formatu 120 x 20 cm to 3 mm.

Nie zalecamy układu z przesunięciem o 1/2 długości płytki.



Przed rozpoczęciem prac z wykonawcą, należy uzgodnić rodzaj i ilość dostarczonych materiałów okładzinowych, uwzględniając zapasy wynikające z układu i konieczności docinek.

Układanie płytek ceramicznych powinno się zlecić doświadczonej w tej kwestii ekipie.

Trzeba zawsze sprawdzić czy dostarczone płytki spełniają wymagania wybranego sposobu ich ułożenia!

Płytki powierzchniowo uszlachetnione, nie należy impregnować!



Podłoże pod płytki powinno być:

- **bez spękań i zniekształceń**, najlepiej wykonane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody
- **musi być niepodatne na odkształcenia** /czyli takie które jest odpowiednio przygotowane do obciążeń użytkowych danej powierzchni/
- **oczyszczone** /bez zaplamień, zatłuszczeń lub innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność/
- **stabilne** /niepyłące, niekruszące się/



NALEŻY PAMIĘTAĆ !

W PRZYPADKU ZNA CZNEJ CHŁONNOŚCI PODŁOŻA ZALECA SIĘ GRUNTOWANIE

Na trwałość okładzin, szczególnie układanych na zewnątrz, duży wpływ ma nie tylko dobór odpowiedniego kleju, ale i sposób jego aplikacji: trzeba nanieść go tak, by pod płytkami nie było pustek powietrznych.

W przeciwnym przypadku mogłaby gromadzić się pod nim woda, która zamarzając, szybko doprowadziłaby do odpajania się płytek.

Zalecamy stosowanie wodo i mrozoodpornych elastycznych zapraw klejowych przeznaczonych do gresu. Odpornych na naprężenia, powstające na skutek różnic temperatury, szczególnie dotyczy to płytek układanych na zewnątrz /okładzin schodów i tarasów/. Zalecamy kleje klasy min C2.



Nasze płytki idealnie nadają się do ogrzewania podłogowego, posiadają niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.

- Przy montażu zawsze należy **przestrzegać zaleceń producenta** kleju w szczególności dbając, aby maksymalna grubość kleju nie przekraczała zalecanej.
- Przed rozpoczęciem prac dotyczących fugowania należy **sprawdzić** czy fuga nie pozostawia zabrudzeń.
- Fugowanie należy **rozpocząć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej**, zgodnie z zaleceniem producenta chemii budowlanej.

1

Na przygotowane podłoże nanosimy zaprawę klejową



2

Odmierzamy długość potrzebną do docięcia



3

Docinki można wykonywać zarówno szlifierką kątową, jak i tradycyjnie na łamarce do płytek



4

Układamy płytkę, dociskając i poziomując ją odpowiednio



5

Zakładamy krzyżyki dystansowe



6

Kontynuujemy układanie sukcesywnie pokrywając powierzchnię



7

Po całkowitym związaniu kleju można również docinać płytki szlifierką kątową np.: aby wyrównać krawędź tarasu




8

Po zafugowaniu płytek należy pamiętać o dokładnym zmyciu fugi. Nie dopuścić do całkowitego jej zaschnięcia



9

Na dużych powierzchniach należy wykonywać dylatacje

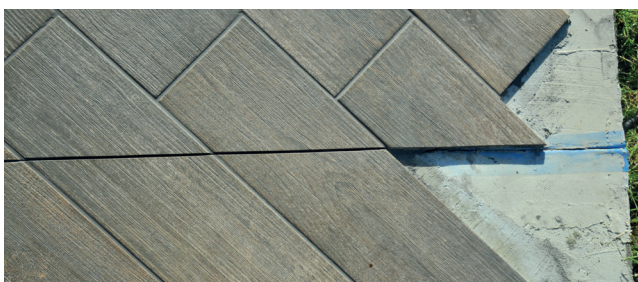

i

Dobrze ułożone płytki Cerrad będą z całą pewnością służyć przez wiele lat, stanowiąc estetyczne wykończenie nawierzchni.

